


08.10.FMM 1002336

1. Sätt tätningss assa på baksidan av täckbrickan.


2. Tryck ner stöbrickan i tätningss assa ovanpå täckbrickanshåll.

3. Vänd och sätt fast täckbrickan m ed o-ringen nedåt ovanpå diskbänks håll.

1.

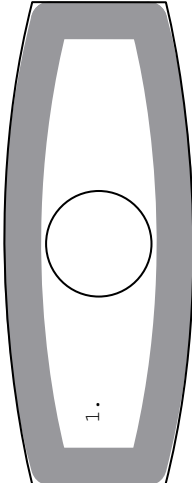

2.

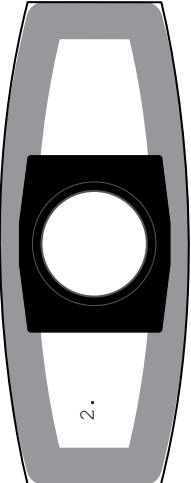

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 M om, SW EDEN . Tel10250-2718 00


08.10.FMM 1002336

1. Sätt tätningss assa på baksidan av täckbrickan.


2. Tryck ner stöbrickan i tätningss assa ovanpå täckbrickanshåll.

3. Vänd och sätt fast täckbrickan m ed o-ringen nedåt ovanpå diskbänks håll.

1.

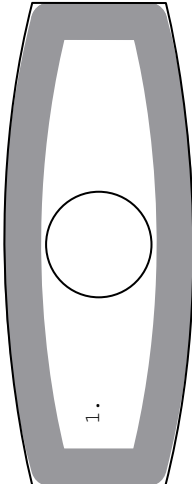

2.

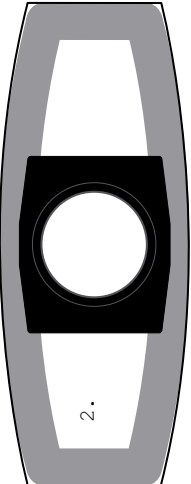

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 M om, SW EDEN . Tel10250-2718 00


08.10.FMM 1002336

1. Sätt tätningss assa på baksidan av täckbrickan.


2. Tryck ner stöbrickan i tätningss assa ovanpå täckbrickanshåll.

3. Vänd och sätt fast täckbrickan m ed o-ringen nedåt ovanpå diskbänks håll.

1.

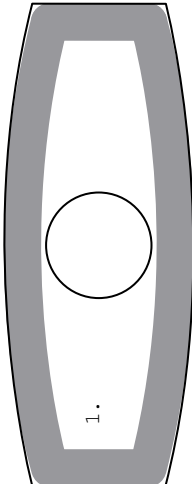

2.

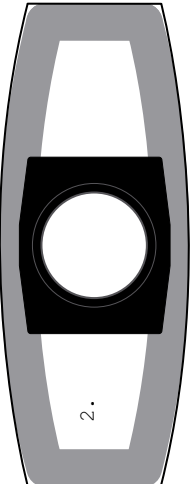

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 M om, SW EDEN . Tel10250-2718 00


08.10.FMM 1002336

1. Sätt tätningss assa på baksidan av täckbrickan.


2. Tryck ner stöbrickan i tätningss assa ovanpå täckbrickanshåll.

3. Vänd och sätt fast täckbrickan m ed o-ringen nedåt ovanpå diskbänks håll.

1.

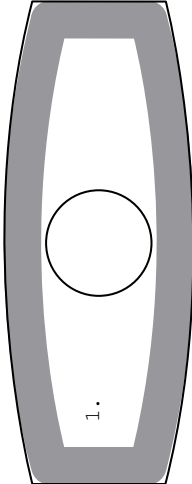

2.

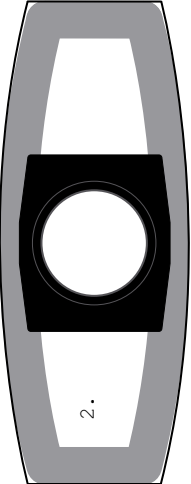

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 M om, SW EDEN . Tel10250-2718 00


08.10.FMM 1002336

1. Sätt tätningss assa på baksidan av täckbrickan.


2. Tryck ner stöbrickan i tätningss assa ovanpå täckbrickanshåll.

3. Vänd och sätt fast täckbrickan m ed o-ringen nedåt ovanpå diskbänks håll.

1.

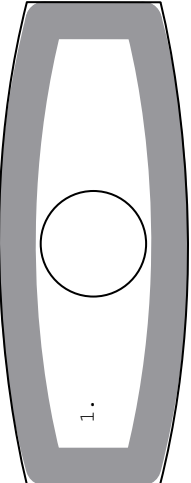

2.

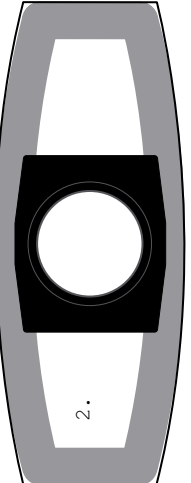

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 M om, SW EDEN . Tel10250-2718 00


08.10.FMM 1002336

1. Sätt tätningss assa på baksidan av täckbrickan.


2. Tryck ner stöbrickan i tätningss assa ovanpå täckbrickanshåll.

3. Vänd och sätt fast täckbrickan m ed o-ringen nedåt ovanpå diskbänks håll.

1.

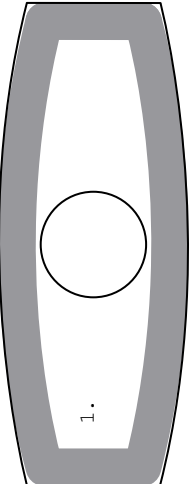

2.

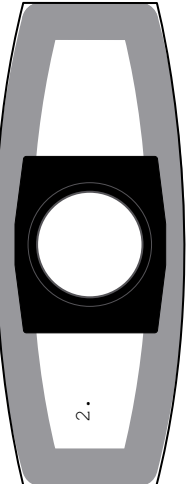

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 M om, SW EDEN . Tel10250-2718 00


08.10.FMM 1002336

1. Sätt tätningss assa på baksidan av täckbrickan.


2. Tryck ner stöbrickan i tätningss assa ovanpå täckbrickanshåll.

3. Vänd och sätt fast täckbrickan m ed o-ringen nedåt ovanpå diskbänks håll.

1.

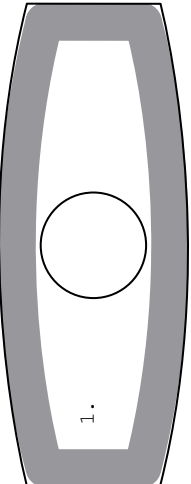

2.

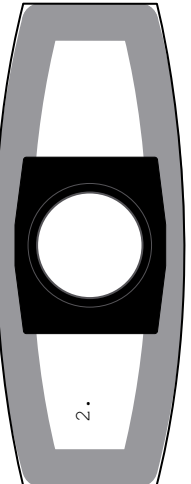

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 M om, SW EDEN . Tel10250-2718 00


08.10.FMM 1002336

1. Sätt tätningss assa på baksidan av täckbrickan.


2. Tryck ner stöbrickan i tätningss assa ovanpå täckbrickanshåll.

3. Vänd och sätt fast täckbrickan m ed o-ringen nedåt ovanpå diskbänks håll.

1.

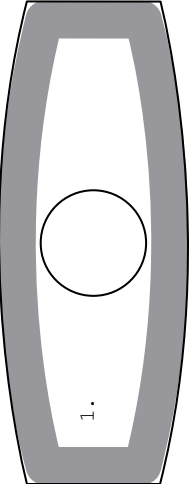

2.

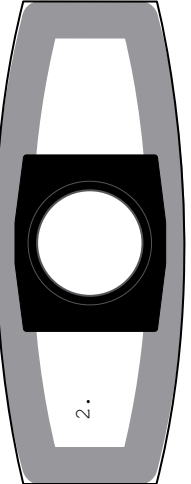

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 M om, SW EDEN . Tel10250-2718 00